

XBOX STANDARD BY CBBLE

CÂBLE AUDIO-VIDÉO STANDARD XBOX

CABLE ESTÁNDAR DE CONEXIÓN **HUDIO/VIDEO** XBOX

Le câble audio-vidéo standard Xbox permet de relier la console Xbox au téléviseur. Il doit être utilisé exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft. IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions Xbox. Vous y trouverez des conseils de sécurité et de santé importants. Conservez le manuel d'instructions Xbox ainsi que les in-structions fournies dans le présent

d'instructions Xbox

The Xbox Standard AV Cable connects your Xbox console to your TV. It is for use exclusively with the Xbox™

IMPORTANT! Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for important safety informa-tion and health warnings. Please retain both the Xbox Instruction Manual and these instructions for future reference. The limited warranty covering this Xbox Standard AV Cable is contained in the Xbox Instruction Manual.

To connect to a TV

- 1. Turn off power to both your TV and the Xbox console
- 2. Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console
- 3. Connect the color-coded connectors on the Xbox Standard AV Cable to the corresponding jacks on the TV: yellow to yellow (yideo), red to red (right audio), and white to white (left audio), Jacks may be located on the front or back of the TV.

Note For monaural TVs, which have only one audio jack, connect either the right or left audio connector (red or white) to the audio jack.

4. Select the appropriate video input on your TV to display Xbox games. Common names for video input are Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1, and EXT, depending upon your TV type. For more information, see your TV manual.

If you need more help

Should you have any problems, do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox Standard AV Cable or Xbox console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative. Please see http://www.xbox.com or call the Xbox Customer Support number:

United States and Canada: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269).

TTY users: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269).

Mexico: 001 866 745 83 12. TTY users: 001 866 251 26 21.

Copyright


Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

@ 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved

Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

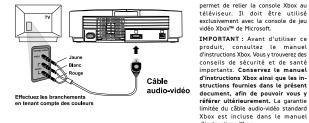

Pour raccorder la console à un téléviseur

- 1. Mettez le téléviseur et la console Xbox hors tension.
- 2. Branchez le connecteur audio-vidéo Xbox sur le port audio-vidéo de la console Xbox.
- 3. Insérez les connecteurs de couleur du câble audio-vidéo standard Xhox dans les prises correspondantes du téléviseur : connecteur jaune pour la prise vidéo, connecteur rouge pour la prise audio droite et connecteur blanc pour la prise audio gauche. Ces prises peuvent être situées à l'avant ou à l'arrière du téléviseur.

Remarque Si votre téléviseur est monaural, c'est-à-dire équipé d'une seule prise audio, branchez le connecteur audio droit ou gauche (rouge ou blanc) sur la prise audio.

4. Sélectionnez l'entrée vidéo qui permet l'affichage des jeux Xbox sur votre téléviseur. L'entrée vidéo est souvent désignée par les termes Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1 ou EXT. La dénomination varie selon le type de téléviseur. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre poste de télévision.

Besoin d'aide?

Si une difficulté se présente, n'essavez pas de démonter, de réparer ni de modifier le câble audio-vidéo of une unitaties persente, i respare pas de entonient, de reporter in de l'induine de Laute adul-violet standard Xbox ou la console Xbox de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce gener isquerait de provoquer des blessures graves ou d'entraîner la mort par électrocution. Votre garantie serait par ailleurs annulée. Ne confiez pas la réparation ni l'entretien de la console de jeu vidéo ou de ce périphérique à votre revendeur, sauf instructions spécifiques de la part d'un représentant du support technique Xbox.

Rendez-vous sur http://www.xbox.com ou contactez le support technique Xbox au numéro suivant :

- États-Unis et Canada: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269). Utilisateurs malentendants : 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269).
- Mexique: 001 866 745 83 12. Utilisateurs malentendants: 001 866 251 26 21.


Copyright

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et autres références à des sites Les informations contenues dans le present document, y compris les Unit et autres reterences a des sites Web, peuvent faire l'objet de modifications assn préavis. L'utilisateur est tenu d'observer la réglementation relative aux droits d'auteur, applicable dans son pays. Sans limitation des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ni introduite dans un système de restitution, ou transmise à quelque fin, par quelque moyen que ce soit (électroinque, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) ou dans un but quelconque, sans la permission expresse et écrite de Microsoft Corporation. Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement de brevets ou être titulaire de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur la totalité ou une partie des éléments qui font l'objet du présent document. Sauf stipulation expresse contraire d'un contrat de licence écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

© 2002 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox et les logos Xbox sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 États-Unis.



El Cable estándar de conexión audio/ video Xbox conecta la Consola Xbox al televisor y se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox™ de Microsoft.

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea el Manual de instrucciones de Xbox para obtener información importante acerca de la seguridad y advertencias sobre la salud. Guarde el Manual de instrucciones de Xbox y estas instrucciones para consultas en el futuro. La garantia limitada que cubre el Cable estándar de conexión audio/ video Xbox se incluye en el Manual de instrucciones de Xbox.

Conexión a un televisor

- 1. Apague el televisor y la Consola Xbox.
- 2. Enchufe el conector de audio/video Xbox a un puerto de audio/video de la Consola Xbox.
- 3. Enchufe los conectores con código de color del cable estándar de conexión audio/video Xbox a los conectores del televisor correspondientes: de amarillo a amarillo (video), de rojo a rojo (audio derecho) y de blanco a blanco (audio izquierdo). Los conectores se pueden situar en la parte frontal o posterior del televisor.

Nota: Si utiliza televisores monoauriculares que disponen de un solo conector de audio, enchufe el conector derecho o izquierdo (rojo o blanco) al conector de audio.

4. Seleccione la entrada de video apropiada del televisor para visualizar los juegos de Xbox. Los nombres que suelen identificar las entradas de video, en función del tipo de televisor, son los siguientes: Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1 o EXT. Para obtener más información, consulte el manual del televisor.

Si necesita ayuda

Ante cualquier problema, no intente desmontar, reparar ni modificar el Cable estándar de conexión audio/ video Xbox ni la Consola Xbox de ninguna manera. Podría correr el riesgo de sufrir daños graves o incluso la muerte provocada por descarga eléctrica o incendio, y la garantía quedaría anulada. No lleve el Sistema de videojuegos ni este periférico Xbox a un distribuidor para su reparación a no ser que así lo indique un representante del Servicio al cliente de Xbox.

Consulte el sitio Web http://www.xbox.com o llame al número del Servicio al cliente de Xbox:

- Estados Unidos y Canadá: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269).
 Usuarios de TTY: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269).
- México: 001 866 745 83 12. Usuarios de TTY: 001 866 251 26 21.

Copyright

La información contenida en este documento, como direcciones URL y otras referencias a sitios Web de Internet, está sujeta a cambios sin previo aviso. El cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos especificados en los derechos de autor, queda prohibida la reproducción, almacenamiento o ingreso en algún tipo de sistema de recuperación, o la transmisión de cualquier parte de este documento de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, otocopiado, grabado, etc.), ni con ninguna finalidad, sin el consentimiento explícito por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft puede tener patentes, aplicaciones de patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual aplicables a los asuntos mencionados en este documento. Exceptuando lo explicitamente provisto en cualquier acuerdo de licencia por escrito de Microsoft, la entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

© 2002 Microsoft Corporation, Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox y el logotipo de Xbox son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 EE.UU.

1201 Part No X08-65307



